

Manuel d'utilisation

R-628

FR - Réveil lumineux avec chargeur sans fil

SP - Despertador luminoso con cargador inalámbrico



Réf : 000628
Rév 1.00 - 08-01-2020

Table des matières

1. Déclaration de conformité EU	2
FR - Français	
2. IMPORTANT	4
3. GARANTIE	4
4. RECOMMANDATIONS	4
5. CONTENU DE LA BOITE	5
6. DESCRIPTION DU PRODUIT	5
7. UTILISATION	5
7.1 Alimentation	5
7.2 Chargement du SmartPhone filaire	5
7.3 Chargement du SmartPhone sans fil	6
8. REGLAGES	6
8.1 Heure	6
8.2 Alarmes	6
8.2.1. <i>Fonctionnement</i>	6
8.2.2. <i>Activation des alarmes</i>	6
8.2.3. <i>Réglages des alarmes</i>	6
8.3 Réglages affichage et luminosité	6
8.4 Réglage éclairage d'ambiance	6
8.5 Batterie de secours	6
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	6
10. Declaración de conformidad EU	7
SP - Español	
11. IMPORTANTE.....	8
12. GARANTÍA	8
13. RECOMENDACIONES	8
14. CONTENIDO DE LA CAJA.....	9
15. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	9
16. UTILIZACIÓN	9
16.1 Alimentación	9
16.2 Carga del SmartPhone con cable	10
16.3 Carga del SmartPhone sin cable	10
17. AJUSTES	10
17.1 Hora	10

17.2 Alarmas	10
17.2.1. Funcionamiento	10
17.2.2. Activación de alarmas	10
17.2.3. Ajustes de alarmas	10
17.3 Configuración de pantalla y brillo	10
17.4 Ajuste de iluminación ambiental	10
17.5 Batería de respaldo	10

18. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 10

FR - Français

1. IMPORTANT

Prenez le temps de lire ce manuel utilisateur avant d'utiliser ce réveil avec chargeur sans fil.

Ce manuel contient des informations importantes concernant le fonctionnement de celle-ci.

	<p>Recyclage de votre ancien appareil Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE. Veuillez-vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.</p>
	<p>Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux. Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.</p>

2. GARANTIE

Afin de faire exercer la garantie, vous devez contacter votre vendeur spécialisé ou notre hotline disponible du Lundi au Vendredi (08H00 - 12H00 ; 13H30 - 17H00)

N°Indigo 0 825 05 62 60
0,15 € TTC / MN

Une preuve d'achat vous sera demandée.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'œuvre) par FPE, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande, etc en fonction de votre produit) : 3 mois à compter de la date d'achat). **Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.**

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'œuvre) par FPE jusqu'à la dernière de ces deux dates :

Expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention FPE. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le décodeur défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge de FPE à l'adresse de votre revendeur.

3. RECOMMANDATIONS

1. L'appareil sera seulement employé avec la tension et la fréquence indiquée sur l'étiquette signalétique.
2. L'appareil ne doit être utilisé qu'en intérieur, il ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
3. L'appareil ne doit être exposé à une flamme nue telle que la flamme d'une bougie allumée.
4. Si le cordon d'alimentation USB est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécifique disponible auprès du fabricant.
5. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités (Alarme, charge sans fil et USB...) le produit doit être alimenté par l'adaptateur secteur fourni de type QC (Charge rapide)
6. Ne pas poser sur ou à proximité de la surface de charge des cartes magnétiques ou cartes bleues sous peine de les endommager.
7. L'entretien périodique de l'appareil est nécessaire. L'alimentation devra être coupé au préalable.
8. Ne jamais utiliser l'appareil si celui-ci est endommagé, en particulier au niveau du cordon ou du boîtier.
9. Ne jamais ouvrir l'appareil.
10. Ce produit n'est pas étanche, ne jamais l'utiliser dans l'eau.


4. CONTENU DE LA BOITE

Au déballage, vérifiez que les éléments décrits ci-dessous sont bien présents.

- Réveil x1
- Cordon type C/USB x1
- Chargeur USB rapide x1
- Pile de secours CR2032 x1
- Notice d'utilisation

5. DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce réveil d'un design original et modern permet en plus de ces fonctions d'horloge et de réveil, de recharger votre SmartPhone au moyen du chargeur à induction intégré sur le dessus ou avec le port USB situé à l'arrière. Une lumière d'ambiance est également disponible en plusieurs colories et la luminosité de son afficheur est ajustable.

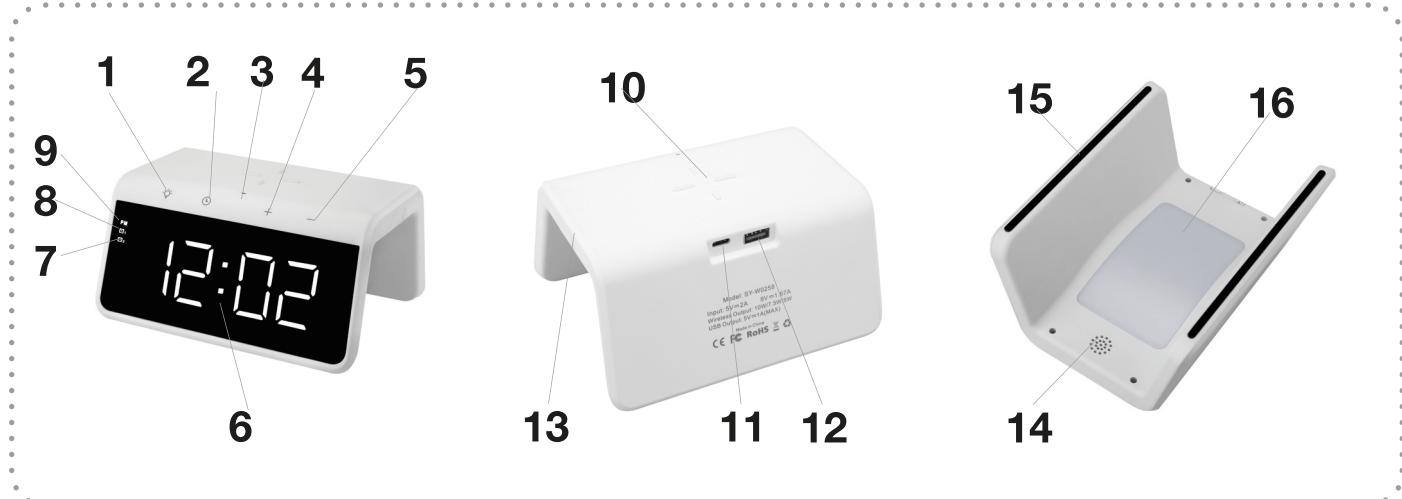

1. Bouton de réglage de l'éclairage d'ambiance. Appuyez successivement sur ce bouton pour changer la couleur parmi celles proposées.
2. Bouton de réglage pour les alarmes. Appuyez sur ce bouton pour activer ou non la/les alarmes.
3. Voyant de charge.
4. Bouton «+» permet de faire les réglages et d'augmenter les valeurs.
5. Bouton «-» permet de faire les réglages et de diminuer les valeurs.
6. Afficheur indiquant les heures, minutes et secondes. (Les 2 points clignotants)
7. Symbole Indiquant si l'alarme N°2 est activée.
8. Symbole Indiquant si l'alarme N°1 est activée.
9. Symbole Indiquant les mode AM et PM lorsque l'heure est réglé sur le format 12H.
10. Emplacement du chargeur sans fil.
11. Entrée de type C pour l'alimentation du réveil avec le cordon et chargeur fourni.
12. Sortie USB pour recharger votre SmartPhone avec votre cordon original. (Non fourni)
13. Emplacement pile CR2032 pour la sauvegarde en cas de coupure.
14. Haut parleur pour la sonnerie du réveil.
15. Bande antidérapante
16. Panneau Led pour mettre un éclairage d'ambiance.

6. UTILISATION

6.1 Alimentation

1. Utilisez le cordon type C/USB fourni pour connecter la 1ère extrémité sur l'entrée «**10**» type C du réveil.
2. Connectez ensuite l'autre extrémité USB du cordon sur l'adaptateur secteur fourni.
3. Branchez enfin l'adaptateur secteur dans une prise.

6.2 Chargement du SmartPhone filaire

1. Utilisez pour cela sortie USB situé à l'arrière du réveil puis connectez votre cordon original (non fourni) de votre SmartPhone.

6.3 Chargement du SmartPhone sans fil

1. Utilisez pour cela le chargeur sans fil situé sur le dessus du réveil.
2. Posez simplement votre SmartPhone sur la surface «9», la charge démarrera automatiquement.

Description de fonctionnement du voyant :

Etat	Voyant
Après alimentation	Clignotant bleu 1 fois
En mode veille	Eteint
En charge	Allumé bleu
Charge terminée	Eteint
Non compatible	Clignotant bleu continu

3. Appuyez 1 fois sur le bouton d'alarme «2» pour régler l'heure. Utilisez les boutons «+ et -» pour indiquer la valeur désirée.

Remarque : Procédez de la même manière pour régler l'alarme N°2.

7.3 Réglages affichage et luminosité

La luminosité d'affichage de l'heure est automatiquement ajustée par 3 niveaux.

Luminosité maximale : Entre 7H00 et 18H00

Luminosité moyenne : Entre 18H00 et 00H00

Luminosité minimale : Entre 00H00 et 7H00

Il est toutefois possible de régler les niveaux de luminosité manuellement. Utilisez pour cela les boutons «+» et «-» pour sélectionner la luminosité désirée.

Le niveau par défaut est la luminosité maximale lorsque le réveil est connecté au secteur. Une simple pression sur le bouton «-» permet de réduire le niveau d'un cran.

La luminosité de l'afficheur deviendra plus sombre pour le dernier niveau et s'éclaircira automatiquement le jour suivant à 07H00.

Tous les ajustements manuels seront synchronisés comme ajustements automatiques.

7.4 Réglage éclairage d'ambiance

Vous avez la possibilité de sélectionner jusqu'à 9 couleurs d'ambiance disponibles.

Appuyez successivement sur le bouton «1» pour sélectionner la couleur de votre choix.

Si vous sélectionnez la 1ère couleur (Blanc), l'éclairage restera comme tel.

Si vous sélectionnez une autre couleur, le réveil changera progressivement et automatiquement parmi toutes les couleurs disponibles.

7.5 Batterie de secours

Le réveil est équipé d'une batterie de secours (Pile CR2032 incluse) qui est utilisée uniquement pour sauvegarder l'heure uniquement en cas de coupure courant.

Les autres fonctions ne seront pas sauvegardées mais seront restaurées dès que l'alimentation aura été rétablie.

8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrée : 5V / 2A, 9V / 1,67A

Entrée/sortie : 1 entrée type C, 1 sortie type USB 5V/1A

Puissance de sortie : 10 W (MAX)

Distance de charge : ≤8 mm

Fréquence : 110-205 KHz

Batterie de secours : Oui pile CR2032

Température utilisation : 0-45°C

Humidité utilisation : 20~85%

Dimensions : 145x116x73mm

7. REGLAGES

7.1 Heure

1. Double cliquez sur le bouton alarme «2» pour choisir entre le mode 12H ou le mode 24H. Si vous sélectionnez le mode 12H, les mentions AM et PM s'afficheront.
2. Appuyez 1 fois sur le bouton alarme «2» pour régler les minutes. Utilisez les boutons «+ et -» pour indiquer la valeur désirée.
3. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour régler les heures, utilisez les boutons «+ et -» pour indiquer la valeur désirée.

7.2 Alarmes

7.2.1. Fonctionnement

Après déclenchement, l'alarme sonnera pendant 3 minutes sans intervention de votre part.

Appuyez sur n'importe quel bouton pour passer en mode snooze (Report de l'alarme). Elle sonnera 3 fois de plus dans un délai de 5 minutes. Le voyant correspondant à l'alarme clignotera et le bouton d'alarme «2» sera inactif. Pour désactiver complètement l'alarme, laissez le bouton «+» appuyé jusqu'à ce que le voyant «8» s'éteigne, l'alarme 2 sera alors désactivée. Procédez de la même manière pour désactiver l'alarme 2 mais en appuyant sur le bouton «-».

Vous avez la possibilité de régler 2 alarmes avec ce produit.

7.2.2. Activation des alarmes

1. Pour activer l'alarme 1, appuyez sur le bouton «+» pendant 3 secondes, le symbole «8» s'affichera à l'écran.
2. Pour activer l'alarme 2, appuyez sur le bouton «-» pendant 3 secondes, le symbole «8» s'affichera à l'écran.

Remarque : Pour désactiver les alarmes, procédez de la même manière.

7.2.3. Réglages des alarmes

1. Lorsque le/les symboles d'alarme sont affichés, laissez appuyer le bouton d'alarme «2» pendant 3 secondes.
2. Les minutes clignoteront, utilisez les boutons «+ et -» pour indiquer la valeur désirée.

9. Déclaration de conformité EU

SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)	
France Production Electronique 117 Bld Eugène Thomas 62110 Hénin-Beaumont Tél: +33 391830070 Fax: +33 391830099	
IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT	
Marque :	FPE
Désignation :	Réveil avec chargeur sans fil
Référence :	000628
Référence usine :	SY-W0258
Je soussigné,	
NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives Européennes: RED 2014/53/EU et RoHS 2011/65/EU.	
Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :	
<ul style="list-style-type: none">• EN 55032:2015• EN 55035:2017• ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)• ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)• EN 61000-3-2:2014• EN 61000-3-3:2013• IEC 623368-1:2014	
A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.	
Date : 01 Janvier 2020	
Signature :	
NORMAND Eric PDG	

SP - Español

10. IMPORTANTE

Tómese el tiempo de leer este manual del usuario antes de usar este reloj despertador con cargador inalámbrico. Este manual contiene información importante sobre cómo funciona.

	<p>Reciclando su viejo dispositivo Su dispositivo está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Si un producto o su embalaje tiene este símbolo con un contenedor con ruedas tachado, esto significa que entra en el ámbito de aplicación de la Directiva CE 2002/96 / CE. Consulte a su municipio sobre el sistema de clasificación selectiva para dispositivos eléctricos y electrónicos. Observe las regulaciones vigentes y no tire sus dispositivos fuera de uso a la basura. Desechar su viejo dispositivo de acuerdo con estas regulaciones ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud. Las baterías no deben tirarse a la basura con la basura doméstica. Llévelos a un punto de recolección de baterías usadas.</p>
	<p>El símbolo «Reciclaje de materiales» en los envases de plástico indica que estos componentes son reciclables. No los tire a la basura como basura doméstica normal. Este símbolo en el envase de cartón significa que la empresa que ha puesto este producto en el mercado participa financieramente en la recogida selectiva de envases.</p>

11. GARANTÍA

Para ejercer la garantía, debe comunicarse con su vendedor especialista o nuestra línea directa disponible de lunes a viernes (8:30 a.m. a 13:00 p.m.; 14:30 p.m. a 17:00 p.m.)

934 109 329

Se requerirá comprobante de compra.

En caso de mal funcionamiento, nuestro servicio postventa le indicará el procedimiento a seguir:

- a)** El equipo nuevo está garantizado (piezas y mano de obra) por FPE, bajo las condiciones y en las siguientes condiciones, contra todos los defectos de fabricación por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra del equipo, comprador de compra (para accesorios nuevos (cables, control remoto, etc., según su producto): 3 meses a partir de la fecha de compra). Por lo tanto, recomendamos que guarde su factura de compra o recibo de compra con mucho cuidado como prueba de la fecha de compra.
- b)** El equipo que ha sido reparado durante el período de garantía mencionado anteriormente está garantizado (piezas y mano de obra) por FPE hasta la última de estas dos fechas:
Vencimiento del período de garantía mencionado anteriormente o tres (3) meses a partir de la intervención de FPE. Esta garantía se aplica en la medida en que el equipo se haya utilizado en condiciones normales y de acuerdo con su destino.
- c)** Durante este período de garantía de 24 meses, el decodificador defectuoso se reparará de forma gratuita. Sin embargo, el cliente debe acercarse a su lugar de compra para devolvernos el equipo defectuoso en un embalaje adecuado con todos los accesorios originales (el equipo dañado durante el transporte no está cubierto por la garantía) en nuestro centro de servicio. Según esta garantía, su equipo será reparado o intercambiado y devuelto a expensas de FPE a la dirección de su revendedor.

12. RECOMENDACIONES

3. El dispositivo solo se utilizará con el voltaje y la frecuencia indicados en la etiqueta de clasificación.
4. El dispositivo solo debe usarse en interiores, no debe exponerse a goteras o salpicaduras de agua y, además, no debe colocarse sobre el dispositivo ningún objeto lleno de líquido, como jarrones.
5. El dispositivo no debe exponerse a una llama abierta, como la llama de una vela encendida.
6. Si el cable de alimentación USB está dañado, debe reemplazarse con un cable específico disponible del fabricante.
7. Para beneficiarse de todas las funcionalidades (alarma, carga inalámbrica y USB ...), el producto debe ser alimentado por el adaptador de CA suministrado del tipo QC (carga rápida)
8. No coloque tarjetas magnéticas o tarjetas de crédito sobre o cerca de la superficie de carga, de lo contrario podrían dañarse.
9. Es necesario el mantenimiento periódico del dispositivo. La fuente de alimentación debe cortarse de antemano.
10. Nunca use el aparato si está dañado, en particular en el cable o la carcasa.
11. Nunca abra el dispositivo.
12. Este producto no es resistente al agua, nunca lo use en agua.


13. CONTENIDO DE LA CAJA

Al desempacar, verifique que los elementos descritos a continuación estén presentes.

- Despertador x1
- Cable tipo C/USB x1
- Cargador USB rápido x1
- Batería de emergencia CR2032 x1
- Manual de utilización

14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este reloj despertador de diseño original y moderno permite, además de estas funciones de reloj y alarma, cargar su SmartPhone mediante el cargador de inducción incorporado en la parte superior o con el puerto USB ubicado en la parte posterior. Una luz ambiental también está disponible en varios colores y el brillo de su pantalla es ajustable.

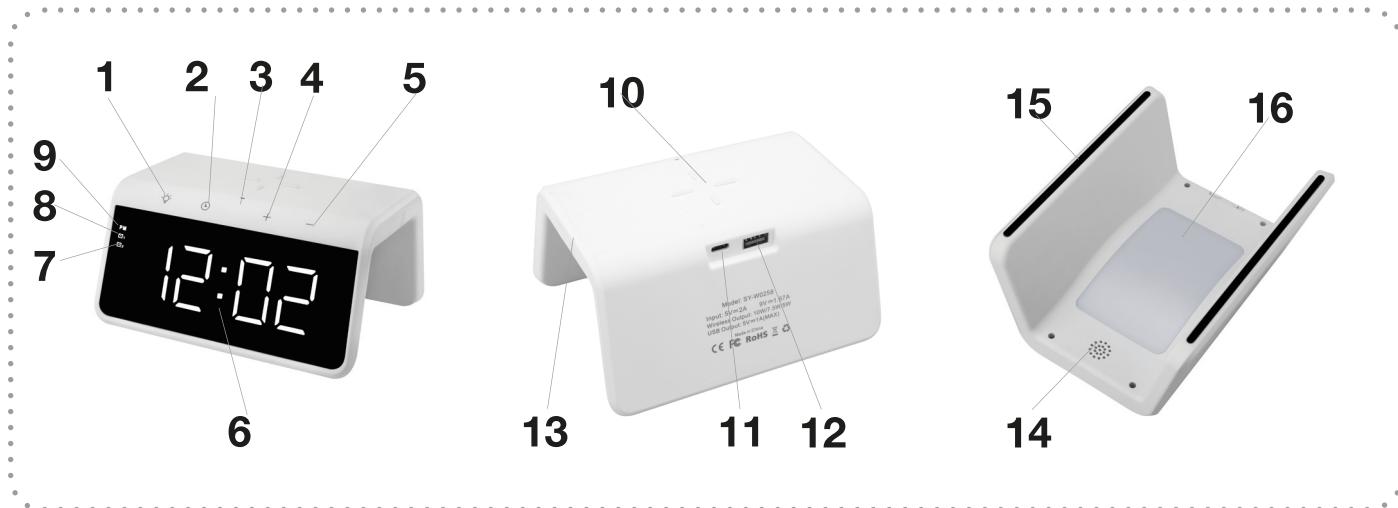

1. Botón de ajuste de iluminación ambiental. Presione sucesivamente este botón para cambiar el color entre los propuestos.
2. Botón de ajuste para alarmas. Presione este botón para activar o no la (s) alarma (s).
3. Indicador de carga.
4. Botón «+» le permite realizar ajustes y aumentar valores.
5. Botón «-» le permite realizar ajustes y disminuir valores.
6. Pantalla que muestra horas, minutos y segundos. (Los 2 puntos parpadeantes)
7. Símbolo que indica si la alarma No. 2 está activada.
8. Símbolo que indica si la alarma # 1 está activada.
9. Símbolo Indica el modo AM y PM cuando la hora está configurada en formato 12H.
10. Ubicación del cargador inalámbrico.
11. Entrada tipo C para alimentar el despertador con el cable y el cargador suministrados.
12. Salida USB para cargar su SmartPhone con su cable original. (No proporcionado)
13. Ubicación de la batería CR2032 para respaldo en caso de falla de energía.
14. Altavoz para el despertador.
15. Cinta antideslizante
16. Panel led para proporcionar iluminación ambiental.

15. UTILIZACIÓN

15.1 Alimentación

1. Utilice el cable tipo C / USB suministrado para conectar el primer extremo a la entrada de alarma «10» tipo C.
2. Luego, conecte el otro extremo USB del cable al adaptador de CA suministrado.
3. Finalmente, enchufe el adaptador de CA a una toma de corriente.

15.2 Carga del SmartPhone con cable

1. Para esto, use la salida USB ubicada en la parte posterior del despertador y luego conecte su cable original (no suministrado) a su SmartPhone.

15.3 Carga del SmartPhone sin cable

1. Para esto, use el cargador inalámbrico en la parte superior del despertador.
2. Simplemente coloque su SmartPhone en la superficie «9», la carga comenzará automáticamente.

Descripción del funcionamiento del LED :

Estado	LED
Después de alimentar	Parpadea azul 1 vez
En modo de espera	Apagado
En carga	Encendida azul
Carga terminada	Apagado
No compatible	Parpadea azul continuo

para indicar el valor deseado.

3. Presione el botón de alarma «2» una vez para configurar la hora. Use los botones «+ y -» para indicar el valor deseado.

Nota: Proceda de la misma manera para configurar la alarma No. 2.

16.3 Configuración de pantalla y brillo

El brillo de la pantalla de tiempo se ajusta automáticamente en 3 niveles.

Brillo máximo: entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Brillo promedio: entre las 6:00 p.m. y las 12:00 a.m.

Brillo mínimo: entre las 12 a.m. y las 7 a.m.

Sin embargo, es posible ajustar los niveles de brillo manualmente. Use los botones «+» y «-» para seleccionar el brillo deseado.

El nivel predeterminado es el brillo máximo cuando el despertador está conectado a la red eléctrica. Una sola pulsación del botón «-» reduce el nivel en un paso.

El brillo de la pantalla se volverá más oscuro para el último nivel y se aclarará automáticamente al día siguiente a las 07:00.

Todos los ajustes manuales se sincronizarán como ajustes automáticos.

16.4 Ajuste de iluminación ambiental

Puede seleccionar hasta 9 colores de fondo disponibles.

Presione sucesivamente el botón «1» para seleccionar el color que desee.

Si selecciona el 1er color (Blanco), la iluminación permanecerá como está.

Si selecciona otro color, la alarma cambiará gradual y automáticamente entre todos los colores disponibles.

16.5 Batería de respaldo

El despertador está equipado con una batería de respaldo (batería CR2032 incluida) que se usa solo para ahorrar tiempo solo en caso de un corte de energía. Las otras funciones no se guardarán, pero se restaurarán tan pronto como se restablezca la alimentación.

17. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entrada : 5V / 2A, 9V / 1,67A

Entrada/salida : 1 entrada tipo C, 1 salida tipo USB 5V/1A

Potencia de salida : 10 W (MAX)

Distancia de carga : ≤8 mm

Frecuencia : 110-205 KHz

Batería de seguridad : Pila CR2032

Temperatura de utilización : 0-45°C

Humedad utilización : 20~85%

Dimensiones : 145x116x73mm

16.2.2. Activación de alarmas

1. Para activar la alarma 1, presione el botón «+» durante 3 segundos, el símbolo «8» aparecerá en la pantalla.
2. Para activar la alarma 2, presione el botón «-» durante 3 segundos, el símbolo «8» aparecerá en la pantalla.

Nota: Para desactivar las alarmas, proceda de la misma manera.

16.2.3. Ajustes de alarmas

1. Cuando se muestran los símbolos de alarma, mantenga presionado el botón de alarma «2» durante 3 segundos.
2. Los minutos parpadearán, use los botones «+ y -»

18. Declaración de conformidad EU

EMPRESA (fabricante, representante autorizado o persona responsable de comercializar el equipo)	
France Production Electronique 117 Bld Eugène Thomas 62110 Hénin-Beaumont Tél: +33 391830070 Fax: +33 391830099	
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
Marca :	FPE
Nombre :	Despertador con cargador inalámbrico
Referencia :	000628
Referencia fábrica :	SY-W0258
El abajo firmante,	
NOMBRE Y CALIDAD DEL FIRMANTE: M. NORMAND Eric, Presidente y CEO declara bajo mi exclusiva responsabilidad que el producto descrito anteriormente cumple con los requisitos esenciales aplicables a las directivas europeas: RED 2014/53 / EU y RoHS 2011/65 / Estados Unidos. Que su conformidad ha sido evaluada según las normas vigentes aplicables:	
<ul style="list-style-type: none">• EN 55032:2015• EN 55035:2017• ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)• ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)• EN 61000-3-2:2014• EN 61000-3-3:2013• IEC 623368-1:2014	
Con este fin, declara que se han llevado a cabo todas las series de pruebas de radio.	
Fecha : 01 enero 2020	
Firma :	
NORMAND Eric PDG	

G R O U P E N O R M A N D



Photos et documents non contractuels

