

# Notice d'utilisation

## Enceinte connectée nomade 40W



Rév1.00 - 13/07/2023



Réf : 000353

## Déclaration de conformité EU

SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise  
sur le marché de l'équipement)

France Production Electronique - 117 Bld Eugène Thomas  
62110 Hénin-Beaumont - Tél: +33 391830070 Fax: +33 391830099

Marque : FPE

Désignation commerciale : Enceinte connectée nomade 40W

Référence commerciale : 000353

Référence usine : ZQS8221

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur  
Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-des-  
sus est en conformité avec les exigences essentielles applicables à la directive  
Européenne : RED (2014/53/EU).

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 50663:2017

EN 62368-1:2020+A11:2020

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 Juin 2023

Signature :



NORMAND Eric  
PDG

## FR - Français

Vous venez de faire l'acquisition de cette enceinte connectée nomade et nous vous en remercions. Ce guide d'installation rapide va vous indiquer comment utiliser ce produit.



Recyclage de votre ancien appareil

Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE.

Veillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques.

Veillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.

Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.

## Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indiqué ci-contre :

 **0 825 05 62 60**

0,15 € TTC / MN

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et

de 13H30 à 17H00

Le vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

OU sur notre site :

<https://www.groupe-normand.com>

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par FPE, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par FPE jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention FPE. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux.

tueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV. Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge de FPE à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...).
  - Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine.
  - Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.
- Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

## Recommandations et précautions

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation.
- Conserver les instructions actuelles pour les références futures.
- Vérifier que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- N'utiliser l'appareil qu'à des fins domestiques
- Utilisation en intérieur uniquement
- N'utilisez l'appareil que de la manière indiquée dans ces instructions.
- Ne jamais utiliser cet appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres contenants avec de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil près de

projections d'eau.

- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées.
- Cet appareil ne doit pas être mis entre les mains de jeunes enfants.
- Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais l'appareil près de surfaces chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, ou après que l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit.

Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne habilitée.

## Sécurité

A pleine puissance répétée, le produit peut engendrer une surdité. Veillez à ce que les jeunes enfants ne soient pas trop proches du produit.

## Nettoyage

1. Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le tout d'abord.
2. Utiliser pour cela un chiffon humide pour nettoyer la surface de l'appareil, éviter que l'eau pénètre dedans, séchez-le avant de l'utiliser ou de le stocker.

## Stockage

-Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec.

## Contenu du pack

Enceinte connectée x1  
Télécommande x1  
Micro sans fil x1  
Cordon USB-A/USB-C x1  
Notice d'utilisation x1

## Descriptif

Dans votre salon pour la fête d'anniversaire ou dans le jardin pour les soirées d'été, faites entendre votre musique grâce aux 40 watts et la fonction TWS pour multiplier vos watts grâce à un second appareil. Chantez depuis votre musique sur clé USB, Bluetooth, entrée auxiliaire ou carte micro SD grâce au micro sans fil inclus sous forme de karaoké, ou montez les basses de la radio FM et regardez la piste de danse s'animer sous vos yeux.

Faites la fête du coucher au lever du soleil, quel que soit le volume, grâce aux heures d'autonomies de la batterie rechargeable intégrée.


## Description

- L'enceinte et vue de dessus




1. Bouton de réglages et connectiques
2. Haut parleur et LED
3. Emplacement de transport pour le micro sans fil
4. Roulettes pour le transport
5. Poignée de transport
6. Emplacement pour micro sans fil
7. Emplacement pour poser votre Smartphone

## - La face réglages et connectiques

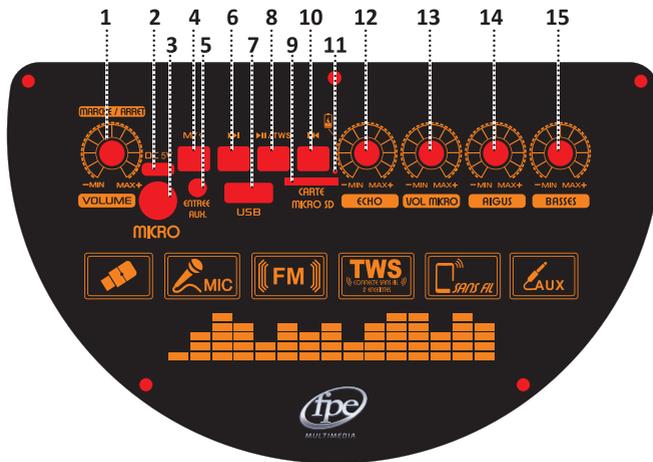

1. Bouton Marche / Arrêt + réglage du volume
2. Entrée 5V USB-C pour la recharge de la batterie. En charge, le voyant «11» sera allumé de couleur rouge.
3. Entrée micro filaire Jack 6.35mm
4. Bouton «M/☺» : Il permet le changement entre les différentes sources audio et permet également d'allumer ou éteindre les éclairages LED.
5. Entrée AUX : Elle permet de connecter un lecteur audio externe via une connexion Jack 3.5mm.
6. Bouton «▶▶» : Ce bouton permet de passer à la chanson suivante sur la source audio à l'écoute.
7. Entrée USB-A : Cette entrée permet de connecter une clé USB contenant vos musiques à écouter. Dès que la clé est insérée, l'enceinte démarre la lecture de son contenu.
8. Bouton «▶▶/TWS» : Ce bouton permet de lire ou mettre en pause la lecture. Il permet également d'effectuer la connexion entre 2 enceintes grâce à la fonction TWS.
9. Lecteur carte micro SD : Cette entrée permet de connecter une carte mémoire de type micro SD contenant vos musiques à écouter. Dès que la carte est insérée, l'enceinte démarre la lecture de son contenu.
10. Bouton «◀◀» : Ce bouton permet de passer à la chanson précédente sur la source audio à l'écoute.
11. Voyant de charge : Ce voyant sera allumé de couleur rouge dès que la charge aura commencé. Une fois complètement chargée, le voyant sera éteint.
12. Bouton «ECHO» : Ce bouton permet de régler l'écho pour le micro.
13. Bouton «VOL. MICRO» : Ce bouton permet de régler le volume du microphone.
14. Bouton «AIGUS» : Ce bouton permet de régler les aigus.
15. Bouton «BASSES» : Ce bouton permet de régler les basses.

## - La télécommande

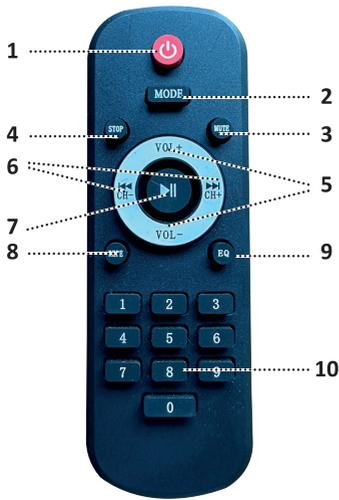

1. Bouton Marche / Arrêt
2. «**MODE**» permet de changer parmi les différentes sources audio
3. «**MUTE**» permet de couper le son
4. «**STOP**» permet d'arrêter la lecture
5. «**VOLUME-/+**» permet d'augmenter ou diminuer le volume
6. «**CH-/+**» permet de changer de musique
7. Lecture/pause permet de mettre en pause la lecture ou de reprendre la lecture
8. REPETITION permet d'activer le mode répétition. (1 fois ou Tout)
9. EGALISEUR permet de sélectionner l'un des modes égaliseurs enregistrés (POP, ROC, JAZZ, CLASSIQUE, NORMAL)
10. Touches numériques permettent de sélectionner directement le numéro de la chanson à écouter.

## - Le microphone sans fil



1. Micro
2. Voyant LED indiquant le bon fonctionnement du micro
3. Bouton Marche/Arrêt
4. Partie à dévisser pour accéder au compartiment à piles (2 piles 1,5V de type AA)

## Chargement du produit

Il est conseillé de charger complètement le produit avant sa 1ère utilisation.

1. Utilisez pour cela le cordon USB-A / USB-C fournit.
2. Connectez-le sur la fiche «**2**» du produit puis l'autre extrémité sur une prise USB ou adaptateur 5V/1A (Non fourni).
3. Le voyant «**11**» de charge s'allumera de couleur rouge.
4. Patientez entre 4 et 5 heures que le voyant soit éteint, signifiant la charge complète.

## Utilisation du produit

Ce produit vous permet d'écouter vos musiques en provenance de différentes sources audio.

- Bluetooth
- AUX. IN
- Radio FM
- USB
- Carte micro SD

### **ASTUCE :**

Dans n'importe quel mode de réglage, il est possible d'utiliser les boutons «**14 et 15**» pour le réglages des aigus et des basses.

### **Mode Bluetooth**

1. Tournez le bouton «**1**» pour allumer le produit.
2. Si le mode Bluetooth n'est pas sélectionné, appuyez successivement sur le bouton «**M/🔊**» pour le sélectionner. La mention «**bt**» clignotera sur l'afficheur.
3. Vous pourrez entendre un message vous indiquant que le produit est en attente de connexion.
4. Il suffit d'activer le Bluetooth de votre SmartPhone ou tablette, rendez-vous ensuite dans le réglage Bluetooth de votre Smartphone puis cliquez dans la liste sur «**fpe-353**» pour vous y connecter.
5. Une fois la connexion établie, vous pourrez entendre un message vous confirmant la connexion.
6. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner les musiques que vous désirez écouter.
7. Il vous sera possible d'utiliser les fonctions comme le volume, chanson suivante/précédente depuis votre Smartphone, avec la télécommande ou depuis les boutons situés sur l'enceinte.

### **Remarque :**

Lorsqu'un appareil a été connecté à l'enceinte une 1ère fois, celui-ci sera connecté automatiquement après 10 secondes pour les prochaines fois.

Dans ce mode, les boutons «**REPET et EQ**» pour le mode répétition et égaliseur ne sont pas disponibles.

### **Mode Auxiliaire**

1. Connectez votre appareil audio externe (iPod, lecteur MP3...) sur la fiche «**5**» au moyen d'un cordon de type jack 3,5mm.
2. Utilisez votre appareil pour démarrer la lecture et effectuer vos réglages (Volume, choix de musique...)

### **Mode radio FM**

Dans le mode FM, vous pouvez rechercher les stations de façon manuelle en utilisant les boutons «**I◀◀**» et «**▶▶I**». Appuyez successivement sur ces boutons pour trouver la meilleure des stations.

Une recherche automatique est également disponible.

Il suffit pour cela de laisser appuyer le bouton «**▶II / TWS**» jusqu'à ce que la recherche démarre. L'enceinte mémorisera ainsi toutes les meilleures stations détectées.

Lorsque la recherche sera terminée, utilisez les boutons «**I◀◀**» et «**▶▶I**» pour changer parmi les stations mémorisées.

### **Mode USB**

Lorsque le produit est en fonctionnement, il suffit d'insérer une clé USB contenant vos musiques préférées pour que la lecture démarre automatiquement, la lecture en cours sera interrompue.

1. Insérez votre clé USB contenant vos musiques au format MP3 ou WAV.
2. Utilisez le bouton «**1**» pour effectuer le réglage du volume. (0 à 30)
3. Les boutons «**▶▶I**» et «**I◀◀**» vous permettront de changer de musique.
4. Le bouton «**▶II / TWS**» permettra de mettre en Pause ou de reprendre la lecture.
5. Il est également possible de répéter des musiques. Il suffit pour cela d'appuyer sur le bouton «**REPE**» de la télécommande. 2 options seront disponibles :
  - ONE : La musique en cours sera répétée
  - ALL : Toutes les musiques contenues sur le support seront répétées.Pour valider l'option, il suffit de laisser la mention «**ONE ou ALL**» affiché sur l'afficheur.
6. La sélection d'un égaliseur pré-réglé est également possible avec la touche «**EQ**» de la télécommande. Appuyez successivement sur ce bouton pour sélectionner celui de votre choix (POP, ROC, JAZZ, CLASSIQUE, NORMAL).

### **Mode carte micro SD**

Lorsque le produit est en fonctionnement, il suffit d'insérer une carte micro SD contenant vos musiques préférées pour que la lecture démarre automatiquement, la lecture en cours sera interrompue.

1. Insérez votre carte micro SD contenant vos musiques au format MP3 ou WAV.
2. Utilisez la bouton «**1**» pour effectuer le réglage du volume. (0 à 30)
3. Les boutons «**▶▶I**» et «**I◀◀**» vous permettront de changer de musique.
4. Le bouton «**▶II / TWS**» permettra de mettre en Pause ou de reprendre la lecture.
5. Il est également possible de répéter des musiques. Il suffit pour cela d'appuyer sur le bouton «**REPE**» de la télécommande. 2 options seront disponibles :
  - ONE : La musique en cours sera répétée
  - ALL : Toutes les musiques contenues sur le support seront répétées.Pour valider l'option, il suffit de laisser la mention «**ONE ou ALL**» affiché sur l'afficheur.

6. La sélection d'un égaliseur pré-réglé est également possible avec la touche «EQ» de la télécommande. Appuyez successivement sur ce bouton pour sélectionner celui de votre choix (POP, ROC, JAZZ, CLASSIQUE, NORMAL).

## Connexion 2 enceintes (TWS)

### A. Comment connecter 2 enceintes ensemble ?

1. Allumez les 2 enceintes.
2. Placez-les toutes les 2 en mode Bluetooth en appuyant sur le bouton «M/🔊». La mention «bt» clignotera sur l'afficheur.
3. Double cliquer sur le bouton «▶II/TWS» de l'enceinte 'maître'. (Celle connectée à votre Smartphone)
4. Les 2 enceintes seront connectées en TWS.
5. L'enceinte «**maître**» diffusera le son audio gauche et son voyant Led «11» sera clignotant.
6. L'enceinte «**secondaire**» diffusera le son audio droit et son voyant Led «11» sera allumé

### B. Enceinte «Maître»

1. Lorsque les 2 enceintes sont connectées, double cliquer sur le bouton «▶II/TWS», cela déconnectera l'enceinte «**secondaire**».
2. Double cliquer à nouveau sur le bouton «▶II/TWS», cela reconnectera l'enceinte «**secondaire**».
3. Appuyez longuement sur le bouton «▶II/TWS», cela déconnectera l'enceinte «**secondaire**» ainsi que la connexion Bluetooth de votre Smartphone.

### C. Enceinte «Secondaire»

1. Lorsque les 2 enceintes sont connectées, double cliquer sur le bouton «▶II/TWS» sur l'enceinte «**secondaire**», cela déconnectera l'enceinte «**maître**».
2. Double cliquer à nouveau sur le bouton «▶II/TWS», cela reconnectera l'enceinte «**maître**».
3. Appuyez longuement sur le bouton «▶II/TWS» sur l'enceinte «**secondaire**», cela déconnectera l'enceinte «**maître**» mais la connexion Bluetooth de votre Smartphone sera toujours fonctionnelle.

## Affichage sur écran

Vous trouverez ci-dessous les mentions qui peuvent s'afficher sur l'écran de l'enceinte.

Texte sur afficheur	Signification	Descriptions
Bt	Mode Bluetooth	Pendant la lecture, la mention suivante sera affichée « <b>bt</b> ». En attente de connexion, la mention « <b>bt</b> » clignotera
USb	Mode lecture USB	Pendant la lecture, les mentions suivantes seront affichées « <b>USB MP3</b> » + la durée écoulée pour la musique en cours d'écoute.
tF	Mode lecture carte micro SD	Pendant la lecture, les mentions suivantes seront affichées « <b>TF MP3</b> » + la durée écoulée pour la musique en cours d'écoute.
PAUS	La lecture est en pause	
StOp	La lecture est à l'arrêt	Pour reprendre la lecture, appuyez sur « <b>▶II / TWS</b> ».

## Eclairage LED des enceintes

Par défaut, les haut parleurs du produit sont éclairés par des LED. Il est toutefois possible si vous le désirez de les désactiver.

Appuyez pour cela 2 secondes sur le bouton «**M/🔊**» jusqu'à ce que les Led s'éteignent.

Procédez de la même manière pour les allumer.

## Utilisation du micro sans fil

Ce produit offre la possibilité d'utiliser un micro sans fil pour animer vos soirées.

Il suffit pour cela de placer l'interrupteur «**3**» situé sur le micro sur la position ON.

Le voyant «**2**» s'allumera indiquant que le micro sera fonctionnel immédiatement.

Vous pourrez ajuster le volume du micro avec le bouton «**13**» et également régler l'écho avec le bouton «**12**» qui sont situés sur l'enceinte.

Le micro s'alimente avec 2 piles 1,5V de type AA. (Non fournies)

Il est également possible d'utiliser un micro filaire (Non fourni) qu'il suffira de connecter sur la fiche «**3**» au moyen d'un cordon de type jack 6,35mm.



## Données techniques

### Enceinte connectée :

- Fonctions supportées : Bluetooth / Radio FM / USB-A / Carte micro SD / TWS / AUX / Micro
- Taille des haut-parleurs : 20.3 cm x2
- Puissance : 40W (2 x 20W)
- Puissance RMS : 24Watts
- Batterie rechargeable intégrée : 4500mAh
- Temps de charge : ~ 5 heures maximum
- Autonomie :  
~ 6 heures à niveau normal et LED éteinte  
~ 80 minutes niveau maximum + LED allumée
- Fréquence de réponse : 45Hz à 18KHz
- Connecteurs : 1xUSB-C, 1xMicro SD, 1xUSB-A, 1xMicro 6.35mm, 1xAuxiliaire JACK 3.5mm
- Nombre de bouton : 9
- Alimentation : DC5V/1A
- Dimensions : 310\*310\*800mm
- Poids : 6kgs

### Télécommande :

- Nombre de touche : 21
- Alimentation : 2 piles 1.5V de type AAA (Non fournies)
- Dimensions : 120 x 41 x 22(P) mm

### Micro sans fil :

- Bouton marche/Arrêt : Oui
- Nombre de voyant : 1
- Alimentation : 2 piles 1,5V AA (Non fournies)

Groupe Normand  
117bd Eugène Thomas  
62110 Héning-Beaumont  
France



Séparez les éléments avant de trier